



Schritt 1
Pfostenträger setzen

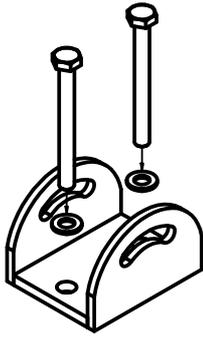


Step 1
Set post support

Schritt 2
Pfosten befestigen und in
der Waage ausrichten

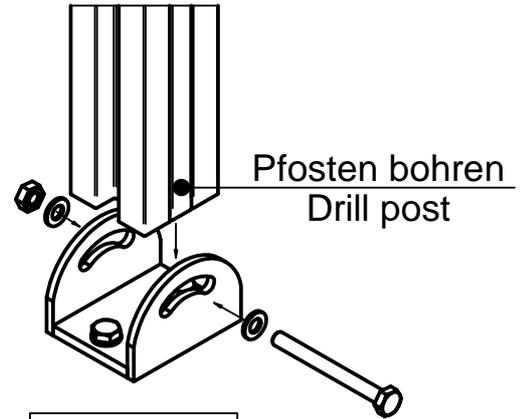


Step 2
Attach post and
align in the scale

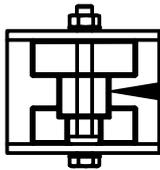


Schritt 3
Maß nehmen für die Bretter


Step 3
Take measurements for the boards

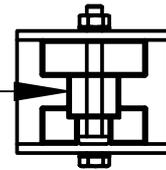

Schritt 4
Bretter auf Länge schneiden


Step 4
Cut boards to length

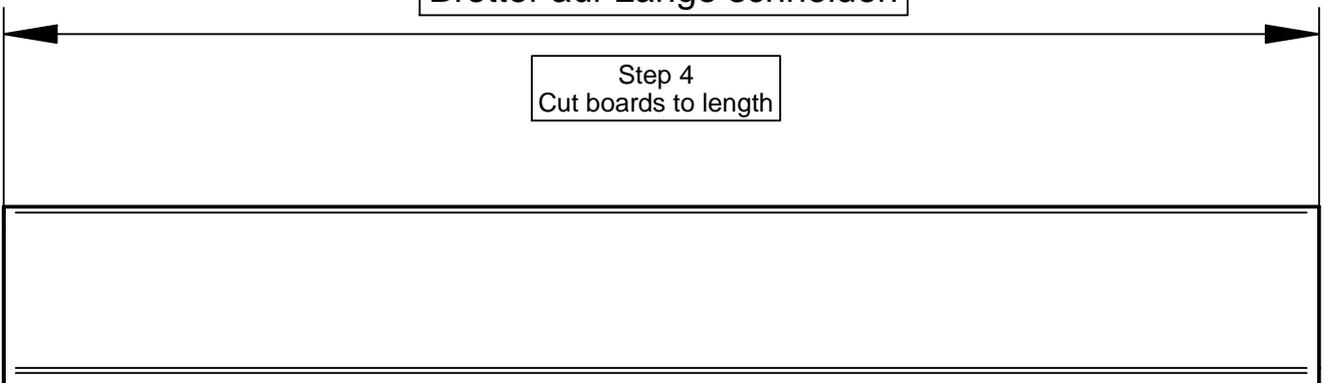

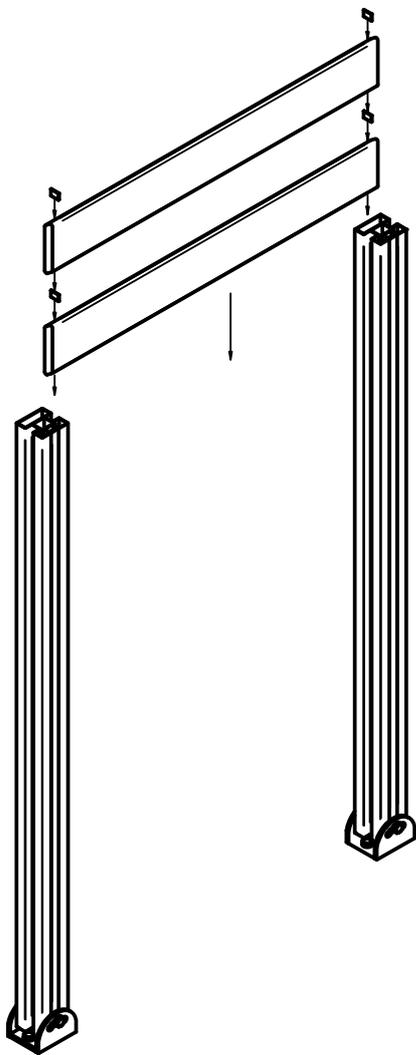

Schritt 5
Bretter und Abstandsbleche
im Wechsel einsetzen

Step 5
Install boards and
spacer plates alternately

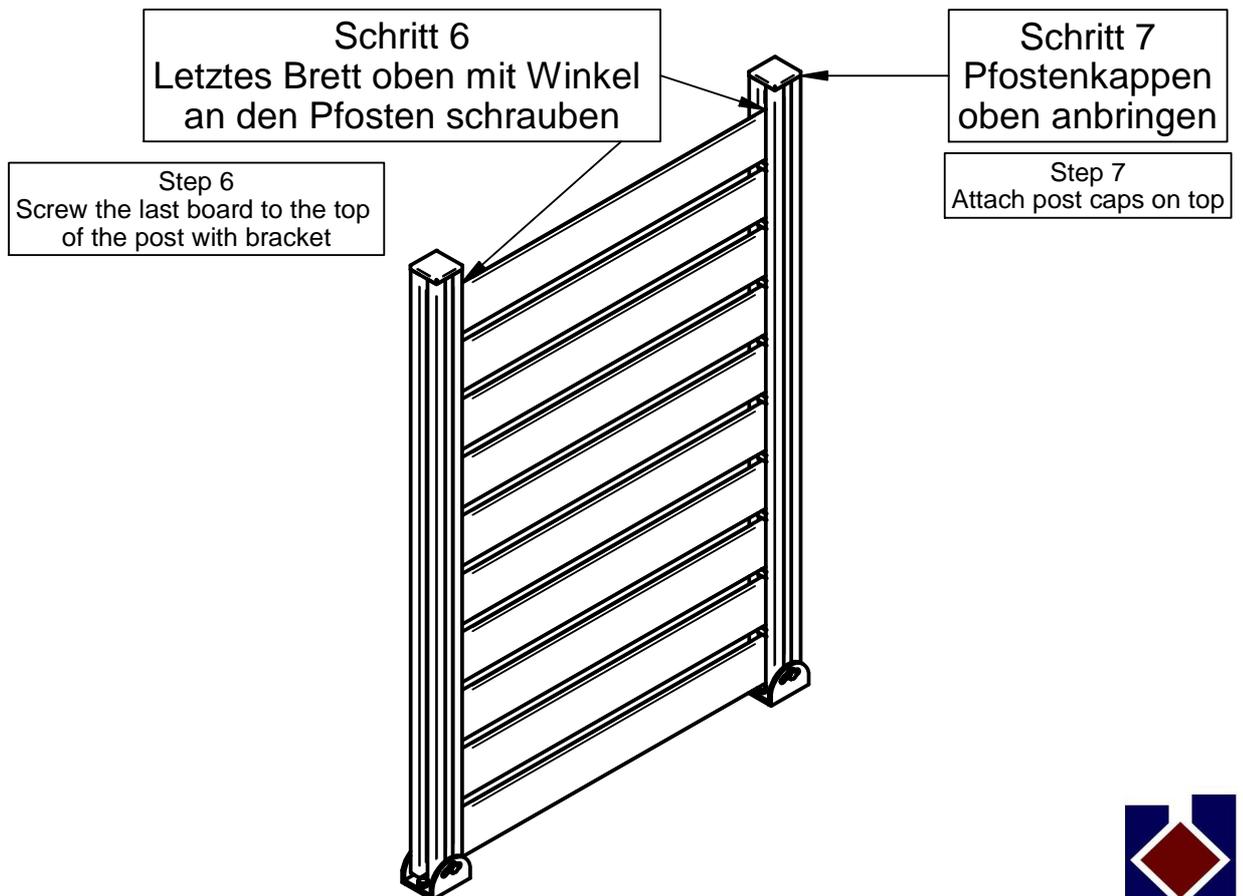

Schritt 6
Letztes Brett oben mit Winkel
an den Pfosten schrauben

Step 6
Screw the last board to the top
of the post with bracket

Schritt 7
Pfostenkappen
oben anbringen

Step 7
Attach post caps on top

