


Montagehinweise Französischer Gitter / Balkon

Für Montageuntergrund Ziegel

Montagevorbereitung:

Benötigte Werkzeuge: - Wasserwaage, - Bohrhammer, - „Hilti“ Bohrer d 16mm, - Silikonspritzte, - Blasebalg, - Gabelschlüssel 17, - Maßband und Stift

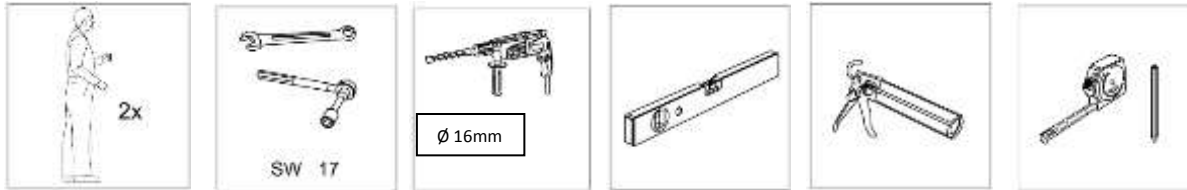


Montagematerial (auch im Shop erhältlich):



Enthält:

4x M 10 Ankerstange Länge ca. 140mm, Edelstahl; 4x Siebhülse; 1x Montagekleber; 4x M 10 Mutter, Edelstahl; 4x M 10 Hutmutter, Edelstahl

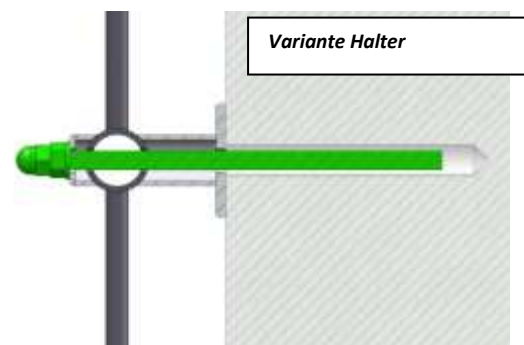

Enthält:

4x M 10 Ankerstange Länge ca. 200mm, Edelstahl; 4x Siebhülse ; 1x Montagekleber; 4x M 10 Mutter, Edelstahl; 4x M 10 Hutmutter, Edelstahl

Montagehinweise Französischer Gitter / Balkon

Für Montageuntergrund Ziegel

Montage:

- Befestigungsmaße am Gitter messen
- Befestigungsmaße im rechten Winkel an die Wand übertragen (Siehe Zeichnung)
- Befestigungslöcher mit dem Bohrhammer und dem 16mm Bohrer bohren
Wichtig: Bohrhammer auf Drehbohren einstellen (kein Schlag), Bohrtiefe gibt die mitgelieferte Siebhülse an.
- Bohrlöcher mit dem Blasebalg und einer Bürste reinigen
- Siebhülse in die Bohrlöcher stecken
- Montagekleber in die Befestigungslöcher injizieren:
Achtung: Die Zwei Komponenten des Klebers müssen sich zuerst vermischen, dh. die Masse bis zur vollständigen Vermischung erst auf Pappe oder Ähnlichen spritzen!
- Ankerstangen in die Befestigungslöcher drehen, (Maße, siehe Zeichnungen)
- Montagekleber fest werden lassen (Aushärtezeiten Siehe Tabelle 6)
- Gitter an die Ankerstangen anbringen und mit Hilfe der Muttern festziehen. Bitte Beide Muttern verw. Hutmutter dient als Sicherung und ist unbedingt erforderlich.

Tabelle 6: Offenzeiten und Aushärtezeiten des Multiverbundsystems MCS Uni Plus

Baustofftemperatur	Minimale Aushärtezeit ¹⁾ [Minuten]	Mörteltemperatur	Maximale Verarbeitungszeit ³⁾ [Minuten]
[°C]	MCS Uni Plus	[°C]	MCS Uni Plus
0 bis +5	180	+5	13
+ 5 bis +10	90	+10	9
+10 bis +20	60	+20	5
+20 bis +30	45	+30	4
+30 bis +40	35	+40	2 ²⁾

¹⁾ In feuchtem Beton sind die Aushärtezeiten zu verdoppeln.

²⁾ Bei Verarbeitungstemperaturen über 30 °C ist Kartusche auf +15 °C bis +20 °C zu kühlen.


³⁾ Zeitraum vom Beginn der Mörtelverfüllung bis zum Setzen und Positionieren des Bewehrungsstabes.

2) Allgemeine Hinweise:



- Haftung und Gewährleistung werden bei selbst montierten Balkonen nicht übernommen
- Irrtümer vorbehalten

Montagehinweise Französischer Gitter / Balkon


Für Montageuntergrund Ziegel

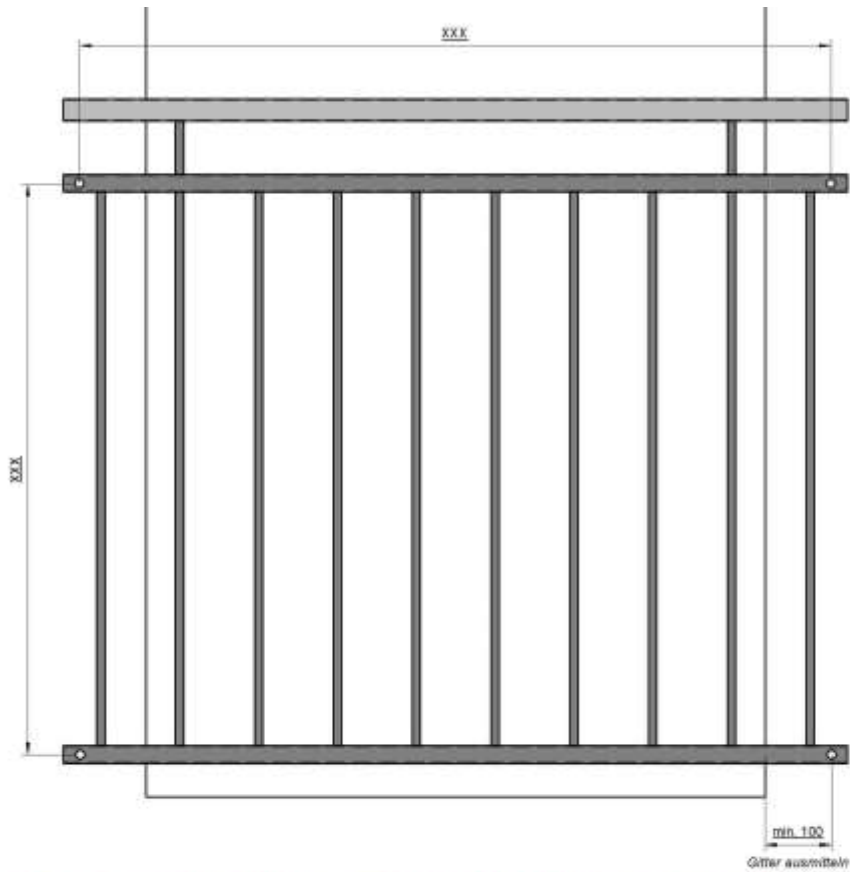

XXX Maße müssen am Originalgitter gemessen und übernommen werden

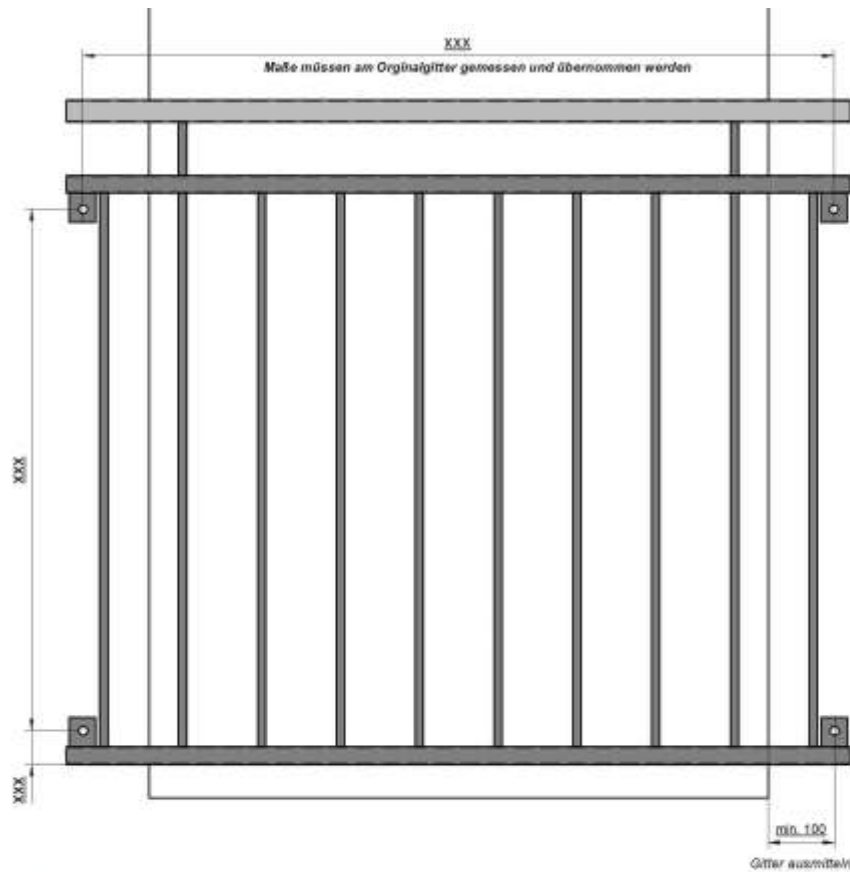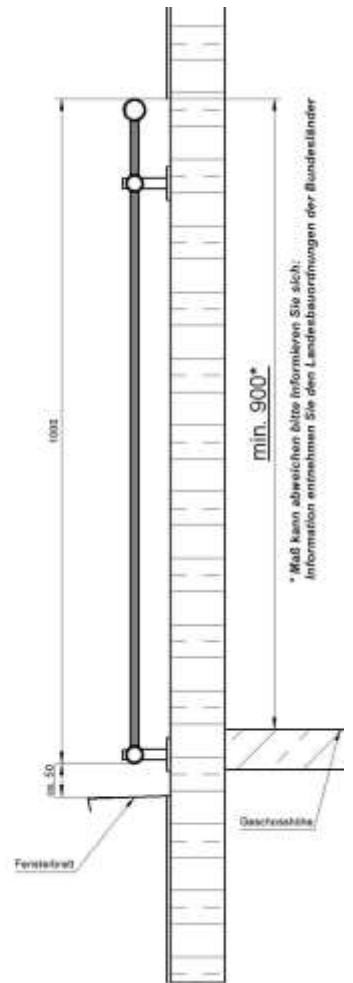

XXX Maße müssen am Originalgitter gemessen und übernommen werden

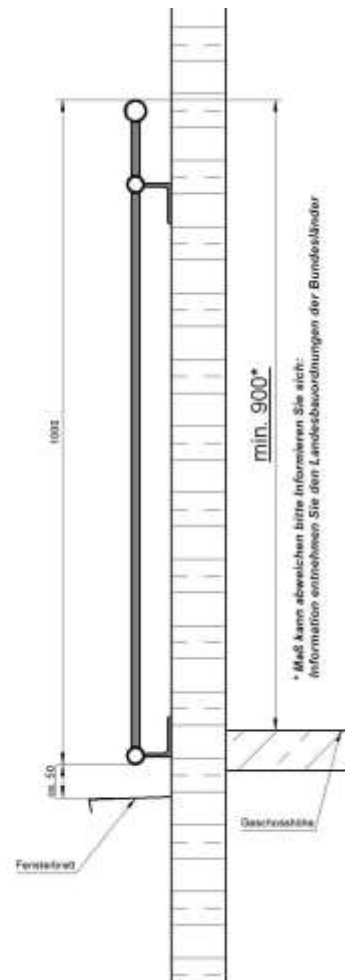

Montagehinweise Französischer Gitter / Balkon

Für Montageuntergrund Ziegel

